


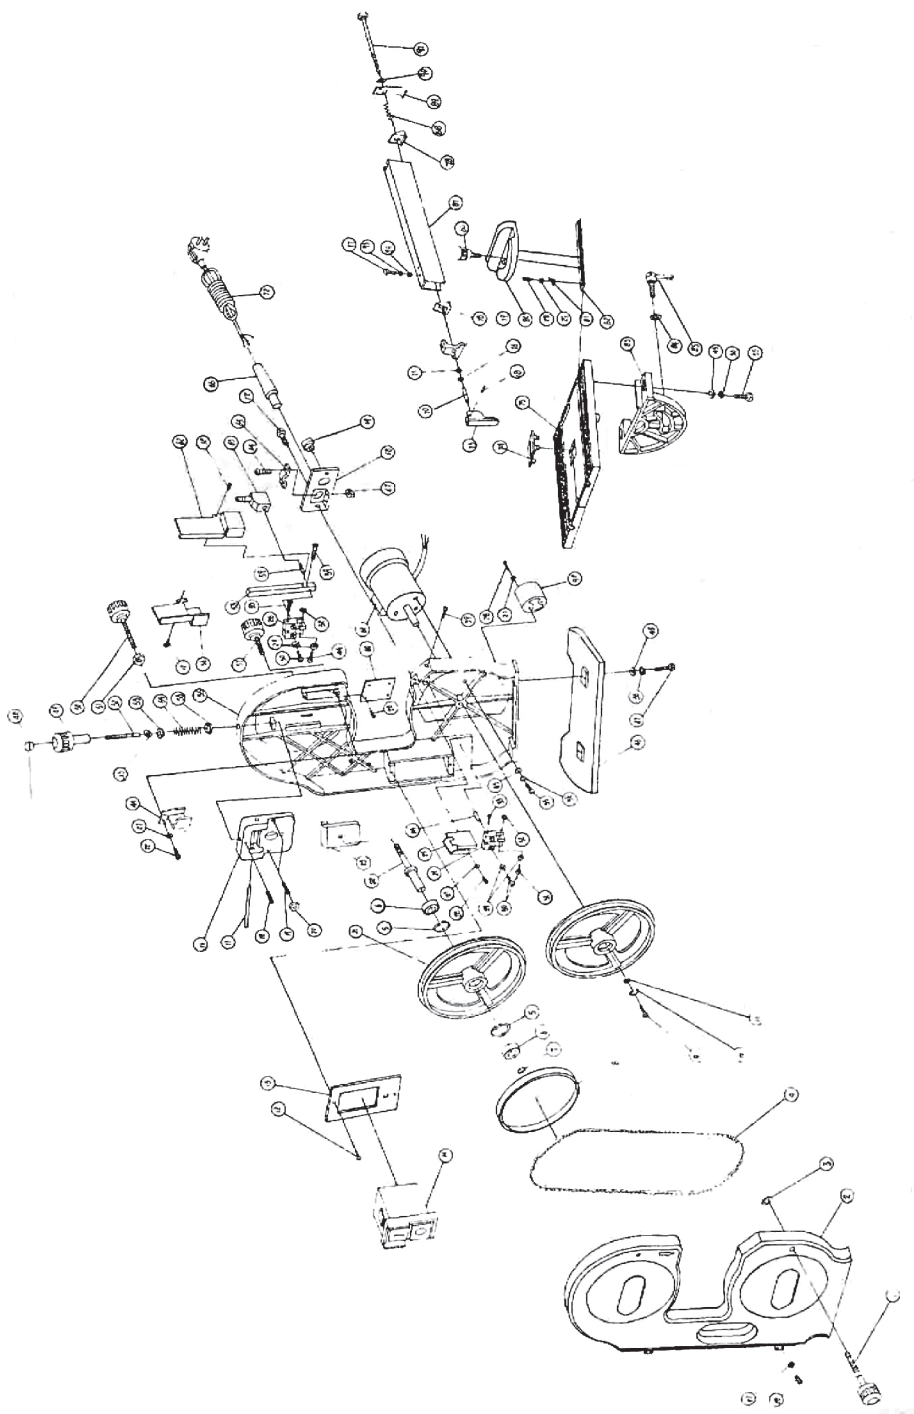

LISTADO DE PARTES

1	Perilla de cierre	51	Tuerca M6
2	Tapa de la máquina	52	Varilla roscada
3	Anillo seguro	53	Porta resorte
4	Hoja de sierra	54	Resorte
5	Anillo seguro 22	55	Cuerpo máquina
6	Rodamiento 608-2Z	56	Placa protectora izquierda
7	Anillo seguro 8	57	Perilla de cierre
8	Banda de goma	58	Barra de elevación
9	Tomillo M4x16	59	Conector de cobre
10	Arandela elástica	60	Placa de compresión
11	Arandela	61	Motor
12	Tomillo M4x8	62	Placa protectora derecha
13	Placa interruptor	63	Contenedor
14	Interruptor contactor	64	Tomillo M3x16
15	Placa de elevación	65	Placa de presión
16	Llave	66	Goma anti retroceso
17	Espina elástica 3x16	67	Tuerca M3
18	Tomillo M5x14	68	Placa de fijación
19	Tuerca M5	69	Liberador
20	Rueda superior	70	Tomillo
21	Eje de la rueda superior	71	Arandela de goma
22	Placa de ajuste	72	Cable y ficha
23	Eje de ajuste	73	Perilla de fijación
24	Protector inferior	74	Inserto
25	Soporte del protector	75	Mesa de trabajo
26	Arandela 4	76	Arandela 8
27	Tomillo M4x8	77	Tomillo M5x10
28	Rodamiento 619/4-2Z	78	Brida de apoyo
29	Tomillo	79	Fijación de la pata
30	Tomillo M4x12	80	Guía de inglete
31	Tuerca M4	81	Puntero
32	Tomillo M4x16	82	Barra deslizante
33	Rueda inferior	83	Soporte de mesa
34	Tomillo M6x16	84	Arandela de cierre 6
35	Arandela elástica 6	85	Empuñadura
36	--	86	Tomillo
37	--	87	Guía de corte al hilo
38	--	88	Resorte
39	Tomillo M4x12	89	Pata de presión
40	--	90	Arandela cuadrada
41	--	91	Barra
42	--	92	Boca salida aserrín
43	Arandela plástica	93	Arandela elástica 5
44	Placa protectora	94	Arandela 5
45	Base		
46	Base		
47	Tomillo M6x20		
48	Cubierta		
49	Perilla tensionadora		
50	Perilla alineadora		