


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

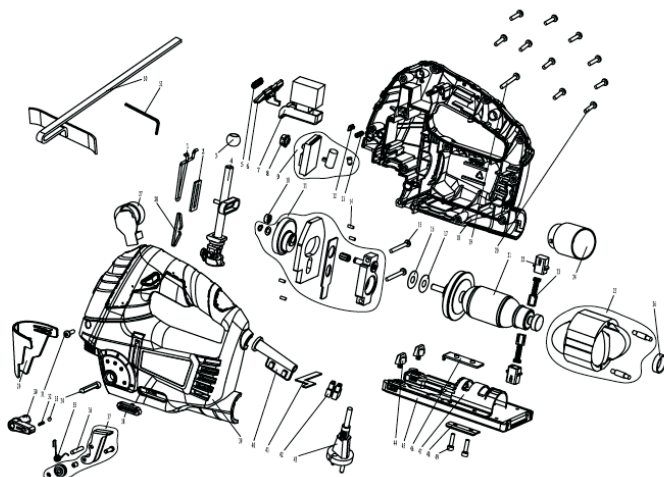

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Alambre protector | 27. Tabla de ajuste de velocidades |
| 2. Placa posicionadora reciprocante | 28. Resorte del reseteo |
| 3. Buje D 9 | 29. Protector transparente |
| 4. Componente palanca reciprocante | 30. Posicionador del penduleo |
| 5. Resorte de bloqueo | 31. Tornillo ST4x11 |
| 6. Lámina del botón | 32. Resorte de la perilla de orientación |
| 7. Interruptor | 33. Bolilla de acero $\varnothing 4$ |
| 8. Interruptor del laser | 34. Eje posicionador del ajuste |
| 9. Componente laser | 35. Estructura posicionadora |
| 10. Bloque deslizante | 36. Posicionador de orientación del eje |
| 11. engranaje exéntrico | 37. Estructura del posicionador |
| 12. Tapa decorativa | 38. Interruptor vacío-aspirador |
| 13. Resorte de orientación | 39. Carcasa izquierda |
| 14. Codillo cilíndrico | 40. Pasa cordón |
| 15. Tornillo ST4x30 | 41. Deflector |
| 16. Calce a prueba de aceite | 42. Terminal 1 |
| 17. Calce | 43. Cable y ficha |
| 18. Carcasa derecha | 44. Tornillo de ajuste guía de corte lateral |
| 19. Tornillo ST4x25 | 45. Botón |
| 20. Tornillo ST4x16 | 46. Placa pocionadora de botón |
| 21. Rotor | 47. Componente de aluminio superior |
| 22. Porta carbón | 48. Base de máquina |
| 23. Escobilla de carbón | 49. Tornillo. |
| 24. Tubo del vacío | |
| 25. Estator | |
| 26. Anillo a prueba de vibraciones | |