


DESPIECE

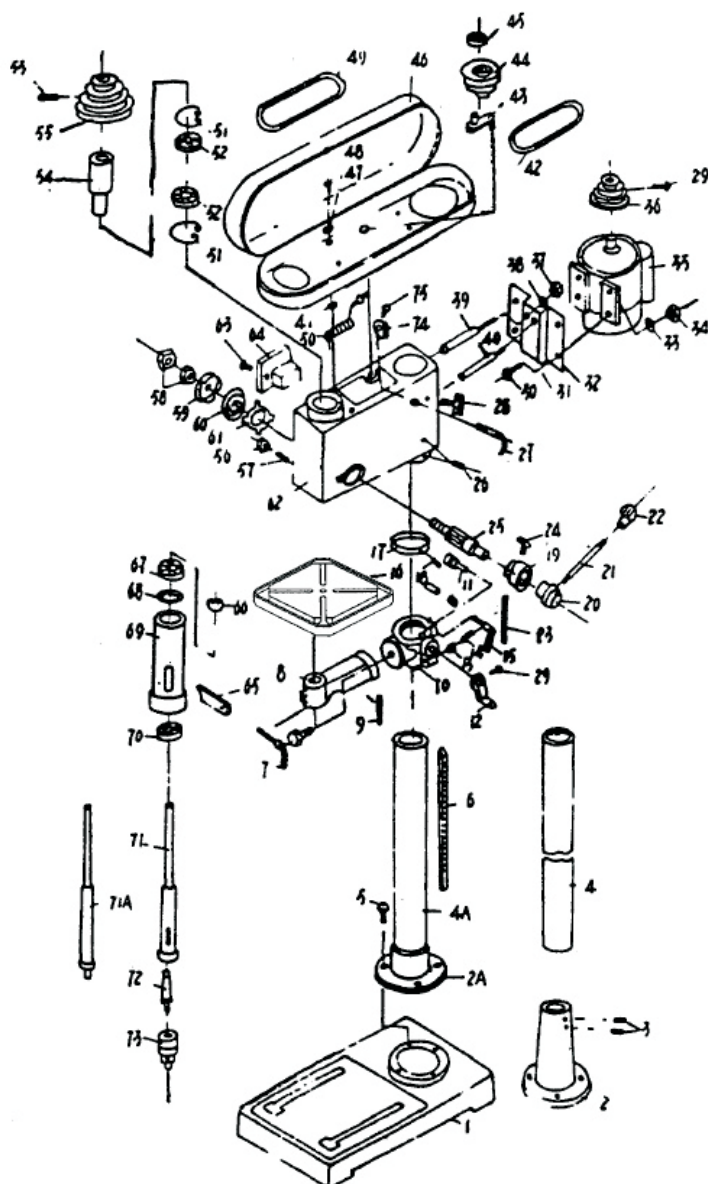

LISTA DE PARTES

1. Base
2. Brida de la columna
3. Tornillo fijación
4. Columna
5. Tornillo
6. Cremallera
7. Manija bloqueo de la mesa
8. Brida de la mesa
9. Escala indicación de ángulo
10. Soporte de la mesa
11. Engranaje sin fin
12. Empuñadura
13. Engranaje
14. Pasador
15. Empuñadura de cierre
16. Mesa de trabajo
17. Anillo
18. Tornillo
19. Indicador de profundidad
20. Asiento de la empuñadura
21. Empuñadura
22. Boquilla de la empuñadura
23. Escala indicadora profundidad
24. Tornillo
25. Eje de alimentación
26. Tornillo
27. Empuñadura de ajuste
28. Tornillo
29. Tornillo
30. Tornillo
31. Arandela
32. Placa fijación motor
33. Arandela
34. Tuerca
35. Motor
36. Polea de motor
37. Tuerca
38. Arandela
39. Eje
40. Eje de ajuste
41. Anillo de goma
42. Correa en V
43. Eje de polea
44. Polea
45. Rodamiento
46. Cubre polea
47. Arandela
48. Tornillo
49. Correa en V
50. Cable y ficha
51. Resorte C
52. Rodamiento
53. Tuerca
54. Eje de polea
55. Polea
56. Tuerca
57. Tornillo de fijación
58. Tuerca
59. Cubre resorte
60. Resorte
61. Asiento de resorte
63. Tornillo
64. Interruptor
65. Cuña extractora
67. Rodamiento
68. Anillo de goma
69. Porta eje
70. Rodamiento
71. Eje de salida
72. Eje adaptador cónico
73. Mandril
74. Bloque de ajuste
75. Tornillo
76. Soporte interruptor.