CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Artículo: G2902

Capacidad: 20 T oneladas

Dimensiones: 560x610x1560 mm

Peso: 80 Kg

INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. Atornille el cabezal de la prensa (1) a los marcos laterales (10) usando los tornillos y las tuercas (2 y 3) provistos.
2. Coloque las patas (11) y el separador (14) usando los tornillos, las tuercas y los tornillos (15 y 16) provistos.
3. Usando las arandelas elásticas (4) y los resortes (5) entre el cabezal y la bandeja de presión (6) soportando la plataforma (8).
4. Inserte las barras (9) en los marcos laterales (10) y los suplementos (7).

⚠ NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE SEGURID AD PUEDE RESUL TAR EN LESIONES GRA VES PARA EL OPERADOR Y PARA TERCEROS .

DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

01	Cabezal	1 unidad
02	Tornillo	4 unidades
03	Tuerca	4 unidades
04	Arandela elástica	4 unidades
05	Resorte	2 unidades
06	Bandeja	1 unidad
07	Suplemento	3 unidades
08	Plataforma	2 unidades
09	Barra	2 unidades
10	Marco lateral	2 unidades
11	Pata	2 unidades
12	Tornillo	4 unidades
13	Tuerca	4 unidades
14	Separador	1 unidad
15	Tornillo	2 unidades
16	Tuerca	2 unidades

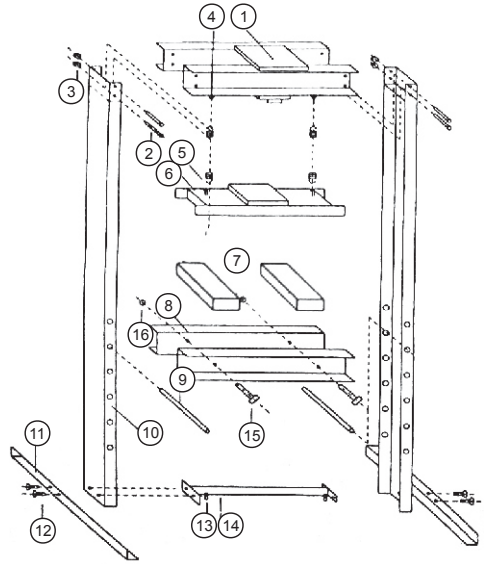

MEDIO AMBIENTE

En caso de que, después de un largo uso fuera necesario remplazar esta máquina, NO LA PONGA ENTRE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS . Deshágase de ella de una forma que resulte segura para el medio ambiente.

IMPORTANTE

La no observancia de estas recomendaciones implica la pérdida de la garantía, por uso indebido.

Especificaciones técnicas sujetas a modificación sin previo aviso.

GARANTÍA

Por favor, vea el CERTIFICADO DE GARANTÍA adjunto para ver PLAZOS Y CONDICIONES . USE ÚNICAMENTE REPUEST OS ORIGINALES .