


DESPIECE

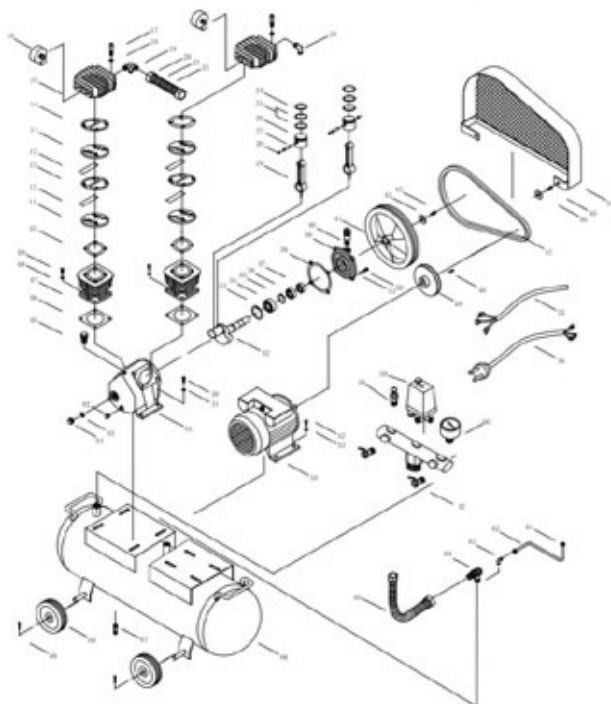

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Bloque compresor | 23. Codo | 45. Tornillo | 67. Válvula de drenaje |
| 2. Tapón drenaje del aceite | 24. Aro pistón superior | 46. Arandela | 68. Rueda |
| 3. Arandela sello | 25. Aro rasca aceite | 47. Correa en V | 69. Chaveta |
| 4. Visor del nivel | 26. Pistón | 48. Chaveta | |
| 5. Tapón de carga de aceite | 27. Perno de pistón | 49. Polea del motor | |
| 6. Junta base cilindro | 28. Seguro del perno de pistón | 50. Tornillo | |
| 7. Cilindro | 29. Biela | 51. Arandela | |
| 8. Junta elástica | 30. Tornillo | 52. Tornillo | |
| 9. Tornillo | 31. Junta elástica | 53. Arandela | |
| 10. Junta de válvula | 32. Cigüeñal | 54. Motor eléctrico | |
| 11. Placa de válvula | 33. Anillo espaciador | 55. Cable alimentación motor | |
| 12. Bloque de válvula | 34. Rodamiento | 56. Cable y ficha | |
| 13. Junta de aluminio | 35. Anillo espaciador | 57. Canilla de salida | |
| 14. Junta cabeza de cilindro | 36. Rodamiento | 58. Válvula de seguridad | |
| 15. Cabeza de cilindro | 37. Retén de aceite | 59. Presostato con interruptor | |
| 16. Filtro de aire | 38. Junta soporte rodamiento | 60. Manómetro | |
| 17. Tornillo | 39. Soporte del rodamiento | 61. Tuerca del caño | |
| 18. Arandela elástica | 40. Venteo | 62. Caño | |
| 19. Válvula de 3 vías | 41. Polea mayor | 63. Codo | |
| 20. Conducta de salida | 42. Junta | 64. Válvula anti retorno | |
| 21. Disipador térmico | 43. Tornillo | 65. Caño de cobre | |
| 22. Conducto corto | 44. Cubre poleas | 66. Tanque para el aire | |