


DESPIECE

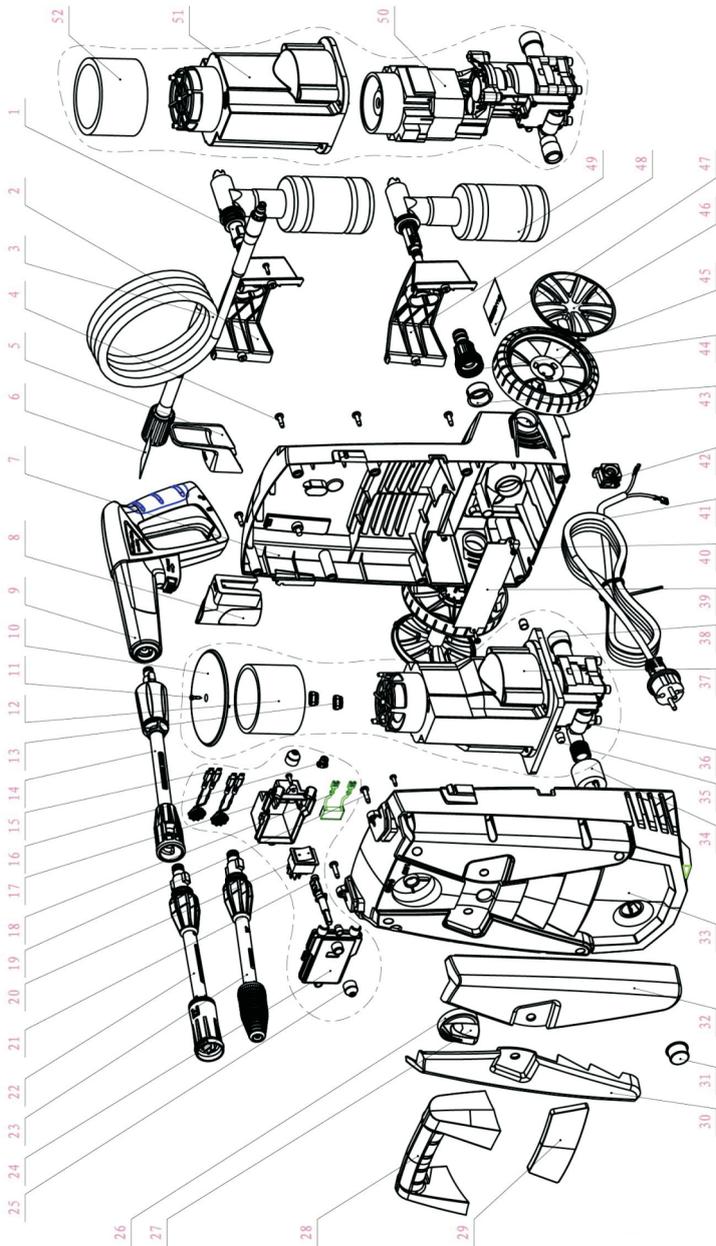

LISTA DE PARTES

- 1.Rociador de detergente
- 2.Soporte para accesorios
- 3.Manguera de alta presión
- 4.Tornillo
- 5.Soporte para la manguera
- 6.Etiqueta de advertencia
- 7.Carcasa frontal
- 8.Soporte para la pistola
- 9.Pistola
- 10.Tapa del ventilador
- 11.Tornillo ST3x12
- 12.Rejilla del ventilador
- 13.Sello impermeable
- 14.Lanza intermedia
- 15.Tope a prueba de agua
- 16.Pasa cordón
- 17.Caja del interruptor
- 18.Capacitor
- 19.Tornillo ST4,8x20
- 20.Interruptor
- 21.Eje de mando
- 22.Lanza
- 23.Lanza con pico rotativo – NO PROVISTO
- 24.Tapa caja interruptor
- 25.Sello de agua
- 26.Perilla
- 27.Tapa de la perilla
- 28.Empuñadura de transporte
- 29.Decoración
- 30.Tablero decorativo izquierdo
- 31.Vaina de tubo
- 32.Tablero decorativo derecho
- 33.Carcasa frontal
- 34.Vaina a prueba de agua
- 35.Anillo amortiguador
- 36.Electro bomba
- 37.Cubre ventilador
- 38.Rejilla del cubre ventilador
- 39.Tapa interna
- 40.Tornillo ST3,5x13F
- 41.Cable y ficha
- 42.Pasa cordón
- 43.Tubo conector interno
- 44.Conector rápido del agua de alimentación
- 45.Ruedas
- 46.Tapa cubo
- 47.Etiqueta de identificación.